

# Instrucciones de Limpieza, Desinfección e Inspección

Ejecute las siguientes instrucciones para limpiar, desinfectar e inspeccionar la WM-Ai.



Este documento puede verse o ser descargado del sitio *web* de Rice Lake Weighing Systems en [www.ricelakeretail.com](http://www.ricelakeretail.com)



**No prestar atención puede resultar en serios daños o la muerte.**  
**Siempre apague la máquina antes de limpiarla o darle servicio.**  
**Nunca toque esta máquina sin capacitación y autorización de su supervisor.**  
**Las protecciones deben estar en su lugar antes de conectar y encender esta máquina.**  
**Siempre mantenga alejados los dedos, manos y ropa de las partes móviles.**



**Importante** *El no prestar atención a estas instrucciones, puede resultar en daño al equipo e invalidar la garantía.*

## Puntos de Limpieza

La Figura 1 señala varias partes de la WM-Ai que deberán limpiarse diariamente.

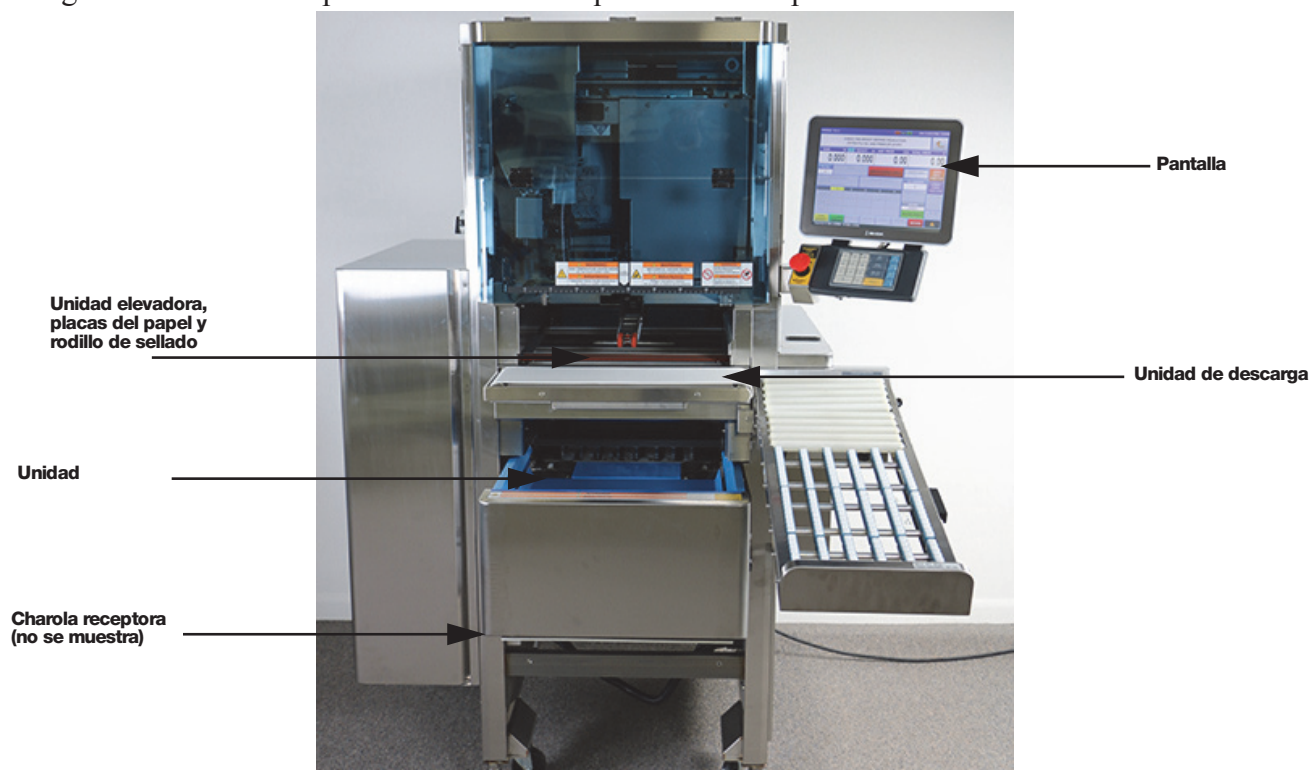


Figura 2. Puntos de Limpieza de WM-Ai

# Procedimiento de Limpieza

Ejecute los siguientes pasos para iniciar el procedimiento de limpieza.

1. Presione el botón de limpieza en la pantalla.

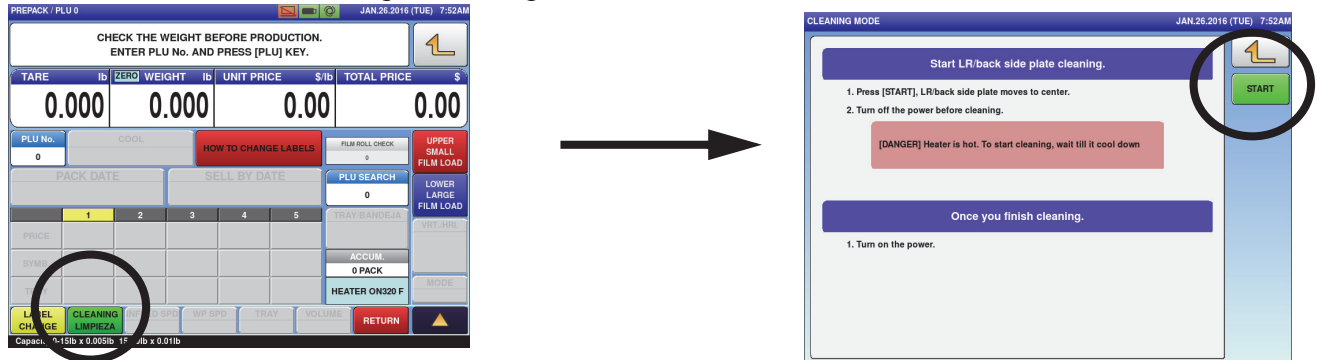


Figura 2. Botones de Limpieza e Inicio

2. Presione el botón de inicio en la pantalla. La máquina toma aproximadamente 10 segundos en moverse completamente al modo de limpieza.
3. Apague la máquina girando hacia la izquierda el interruptor. El interruptor se localiza a la izquierda de la platina de avance.



Figura 3. Ubicación del Interruptor de Apagado/Encendido

4. Limpie la unidad elevadora, la descarga, placas de envoltura y rodillos de sellado con trapo húmedo.

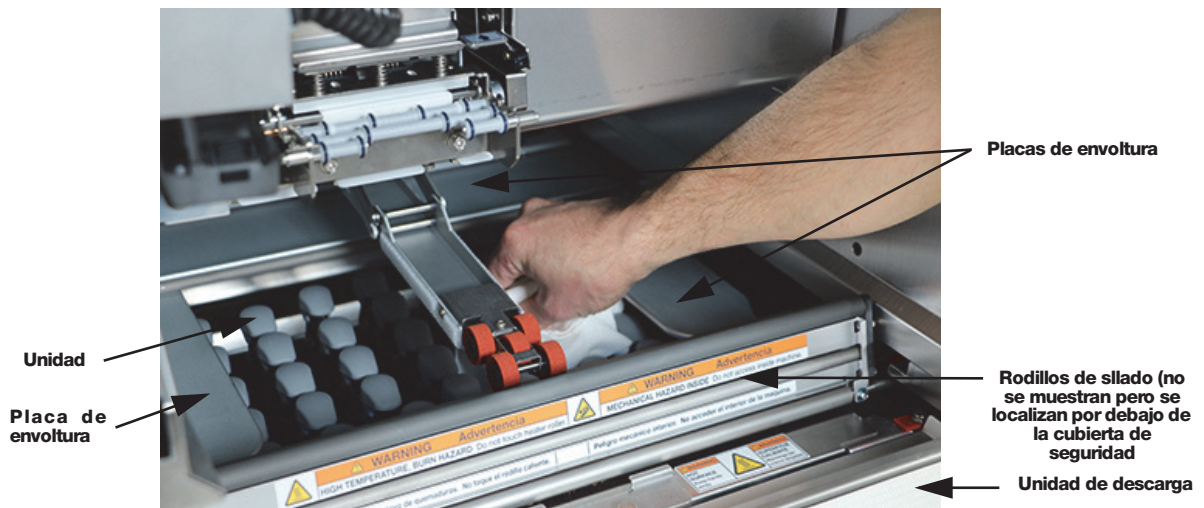


Figura 4. Limpie la Unidad Elevadora, Placas de Envoltura y Rodillos de Sellado



Nota

**Use un escobillón para retirar los desechos dentro de la unidad elevadora.**



**Precaución**

**Antes de la limpieza, espere a que los rodillos de sellado se hayan enfriado. El tocar los rodillos de sellado aún calientes, puede causar severas quemaduras.**

5. Para limpiar las áreas de alimentación, saque la unidad alimentadora, aflojando las dos perillas en la unidad y estire la unidad hacia afuera.

Se muestra una perilla. La segunda se encuentra en el lado opuesto.



Figura 5. Afloje las Perillas de la Unidad Alimentadora

6. Retire y limpie la placa de alimentación con agua y jabón. No use productos químicos o blanqueadores que decolorarán la placa alimentadora.
7. Limpie el área de alimentación con un trapo húmedo.

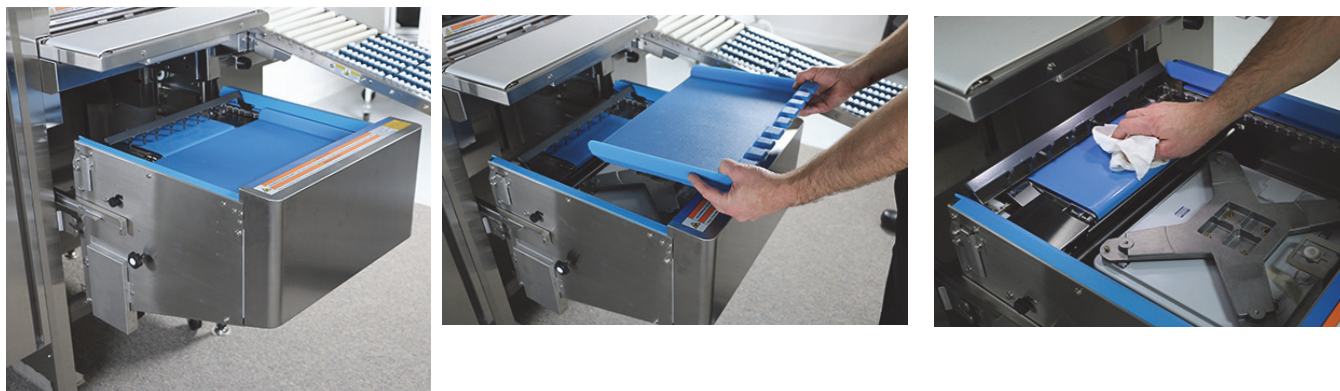


Figura 6. Limpie la Placa de Alimentación y el Área de Alimentación

8. Abra la charola receptora y límpiela.



Figura 7. Charola Receptora

9. Empuje la unidad alimentadora totalmente hacia adentro y apriete las dos perillas.



10. Limpie la pantalla y la unidad con un trapo.



Figura 8. Pantalla y Frente de la Unidad

## Cubierta de Lavado

Una cubierta de lavado protege la unidad mientras se hace limpieza a otras áreas del lugar.

1. Asegúrese que la unidad esté apagada.
2. Después de limpiar la máquina, cúbrala con la cubierta de lavado.
3. Rocíe y limpie el lugar.
4. Después de limpiar el lugar, retire la cubierta de lavado y encienda nuevamente la máquina. Esto la protegerá de condensación.
5. Presione **Return** y **Enter** para regresar a la operación normal.

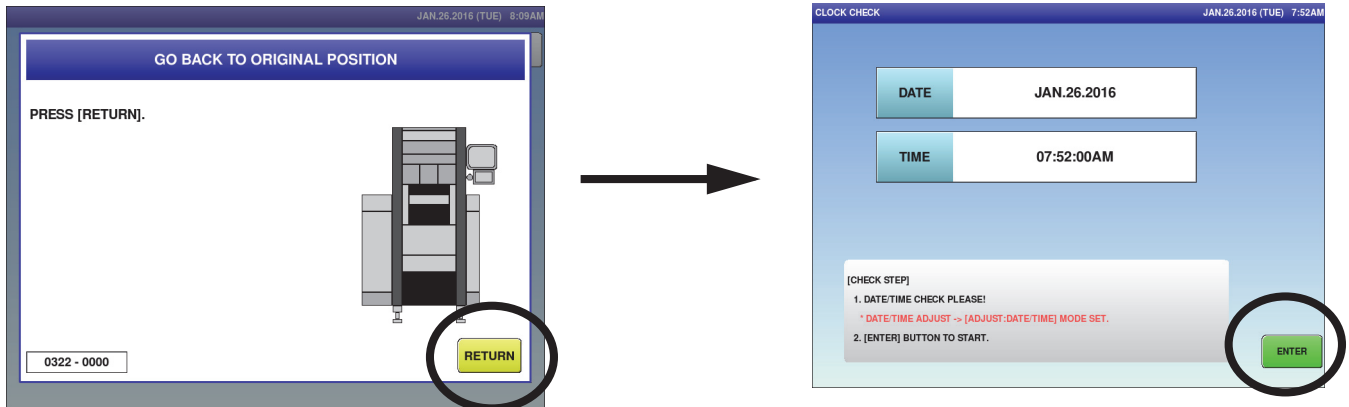


Figura 9. Regrese a la Operación Normal



© Rice Lake Weighing Systems Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  
Una compañía con registro ISO 9001.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA  
U.S. 800-472-6703 • Canada/Mexico 800-321-6703 • International 715-234-9171 • Europe +31 (0)26 472 1319

[www.ricelake.com/retail](http://www.ricelake.com/retail)

[www.ricelake.mx](http://www.ricelake.mx)

[www.ricelake.eu](http://www.ricelake.eu)

[www.ricelake.co.in](http://www.ricelake.co.in)