iDimension Plus

iDimension Plus Installationsanweisungen für Nachrüstsatz

Die Installation des Nachrüstsatzes aktualisiert ein iDimension Plus-System auf die neueste Version.

Die Handbücher von Rice Lake Weighing Systems finden Sie unter www.ricelake.com/manuals
Die Garantieinformationen finden Sie unter www.ricelake.com/warranties

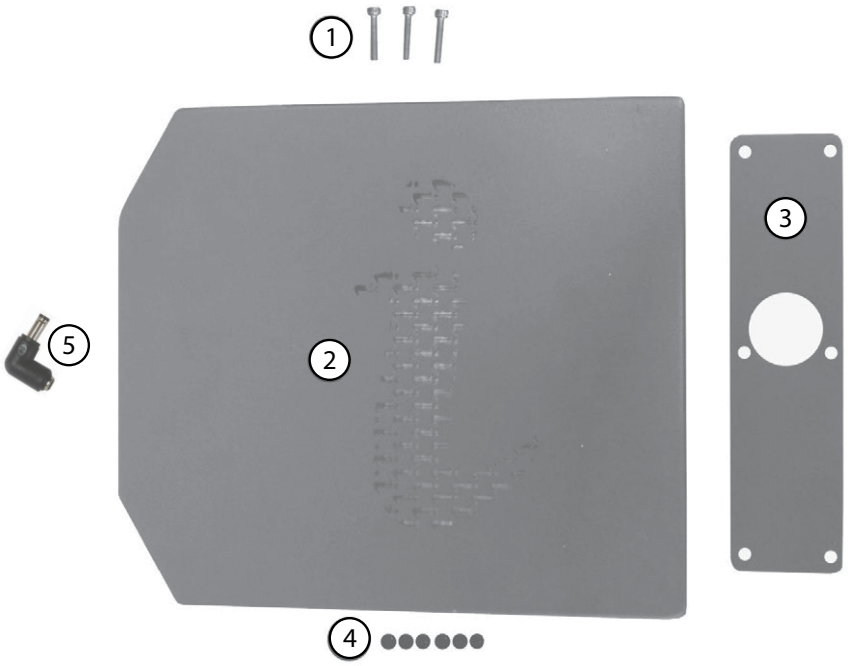

Abbildung 1. iDimension Plus – Teile des Nachrüstsatzes

Pos.	Teilenr.	Beschreibung	Anzahl
1	150660	Befestigungsschraube, Kopfschraube M4-0,7x20	3
2	223603	iDimension Plus 2.0 Kopfeinheit	1
3	223778	Platte, iDim 2.0 Schwarz, Rückseite	1
4	65680	Schrauben, KEPS 6-32 Außengewinde	6
5	222730	Adapter, DC-Spannungsversorgung	1
-	206585	iDim Plus 2.0 Kalibrierungsobjekt	1
-	227300	Hardware-Satz, iDimension Plus 2.0	1

Tabelle 1. iDimension Plus-Nachrüstsatz – Teileliste (Bestellnr. 228864)

HINWEIS: Anweisungen zu den Montageverfahren für iDimension Plus finden Sie in der Montageanleitung für iDimension Plus (Bestellnr. 197164).

1.0 Entfernen des vorhandenen Kopfes

1. Drehen Sie die Rückwandschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus und nehmen Sie die Rückwand des alten Scankopfes ab.

Abbildung 2. Positionen der Rückwandschrauben

Abbildung 3. Positionen der Rückwandschrauben (Fortsetzung)

2. Ziehen Sie die Kabelstecker und den Netzteiladapter ab.

Abbildung 4. Getrennte Verbindungen

3. Machen Sie die Bohrungen an der Oberseite des iDimension-Mastes ausfindig.
4. Lösen Sie die Befestigungsschrauben mit dem Innensechskantschlüssel aus dem Hardware-Satz, ohne sie vollständig herauszudrehen.

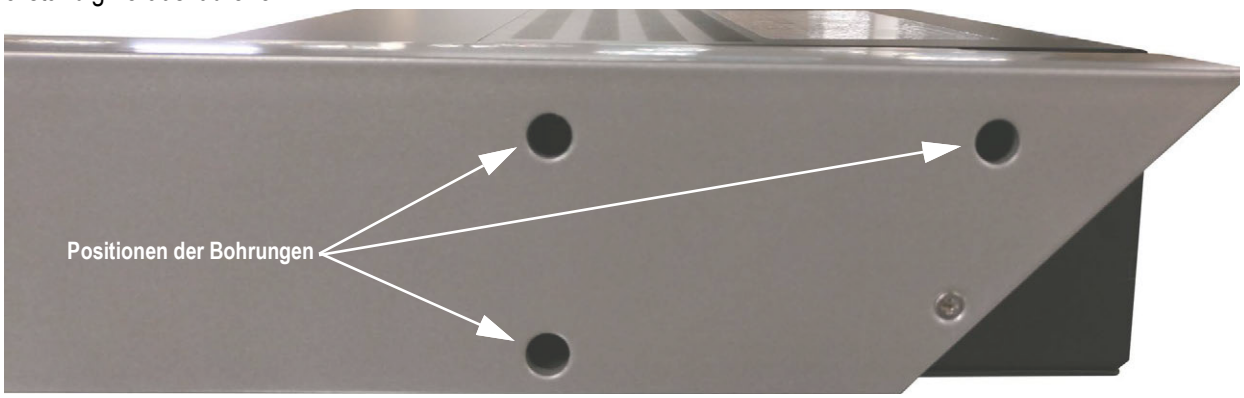

Abbildung 5. Positionen der Bohrungen

5. Heben Sie den alten Scankopf vom Mast.

WICHTIG: Führen Sie beim Entfernen des Scankopfes die Kabel vorsichtig durch den Kabelschlitz, um eine Beschädigung zu vermeiden.

6. Tauschen Sie die Rückwandschrauben und die Rückwand des Scankopfes aus.
7. Entsorgen Sie den Scankopf.

2.0 Zusammenbau des Geräts

1. Drehen Sie die Befestigungsschrauben in den neuen Scankopf ein. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

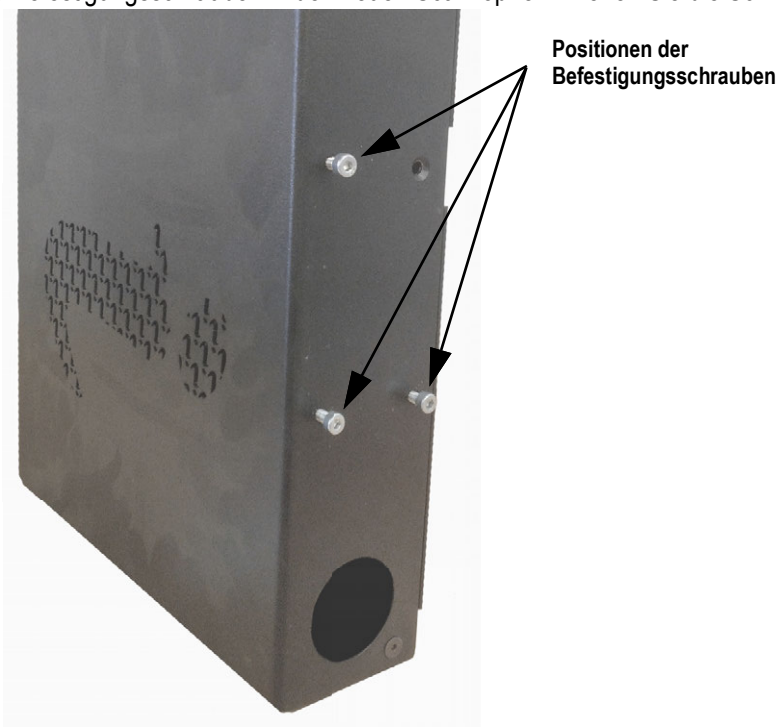

Abbildung 6. Eingedrehte Befestigungsschrauben

© Rice Lake Weighing Systems ● Alle Rechte vorbehalten

2. Drehen Sie die Rückwandschrauben heraus und nehmen Sie die Rückwand des Scankopfes ab.

Abbildung 7. Neue Positionen der Rückwandschrauben (eingekreist)

3. Führen Sie die Kabel vorsichtig durch den Kabelschlitz.
4. Richten Sie die Schraubenköpfe aus, setzen Sie sie ein und drehen Sie sie durch die Bohrungen in den Mast ein.
5. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
6. Setzen Sie den Adapter auf den Anschluss am Netzteilkabel.

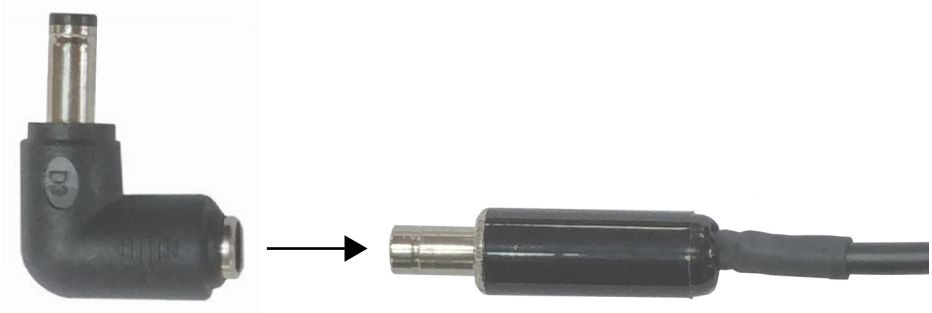

Abbildung 8. Netzteilkabel mit Adapter

7. Schließen Sie die Kabelstecker und den Netzteiladapter wieder an (siehe Abbildung 9).

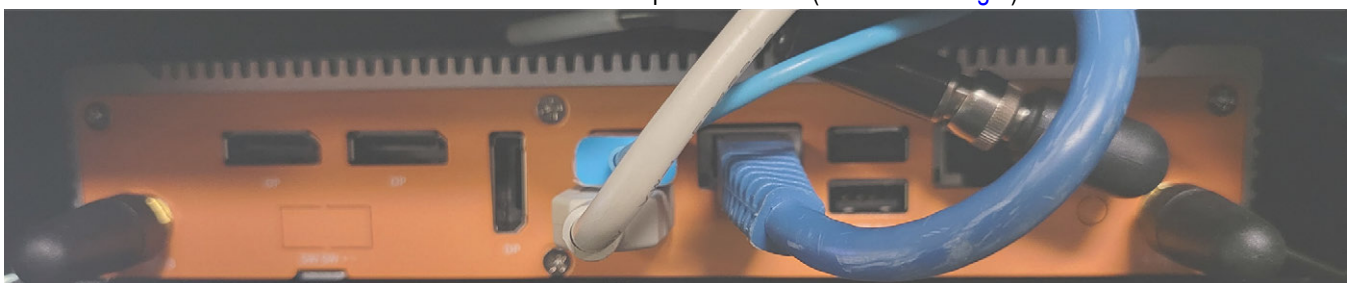

Abbildung 9. Angeschlossene Kabel und Netzteiladapter

8. Bringen Sie die Rückwand an und drehen Sie die Rückwandschrauben ein.

© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171