

Instrucciones de instalación del kit de adaptación

Instalación de las últimas actualizaciones del kit de adaptación e iDimension Plus.



Manuals are available from Rice Lake Weighing Systems at www.ricelake.com/manuals

Warranty information is available at www.ricelake.com/warranties

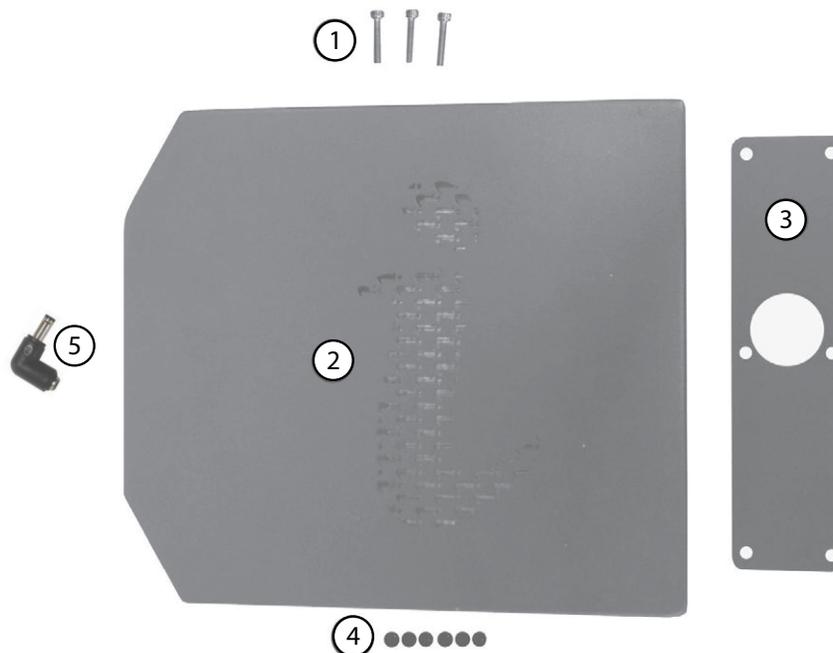


Figura 1. Piezas del kit de adaptación de iDimension Plus

| N.º elem. | N.º de ref. | Descripción | Cant. |
|-----------|-------------|---|-------|
| 1 | 150660 | Tornillo de fijación, tapón M4-0.7x20 | 3 |
| 2 | 223603 | Unidad principal de iDimension Plus 2.0 | 1 |
| 3 | 223778 | Placa negra iDim 2.0, posterior | 1 |
| 4 | 65680 | Tornillos, KEPS 6-32 externo | 6 |
| 5 | 222730 | Adaptador, alimentación de CC | 1 |
| - | 206585 | Objeto de calibración de iDim Plus 2.0 | 1 |
| - | 227300 | Kit de hardware, iDimension Plus 2.0 | 1 |

Tabla 1. Lista de piezas del kit de adaptación de iDimension Plus (N.º de ref.: 228864)



NOTA: Para más instrucciones sobre los procedimientos de montaje de iDimension Plus, consulte las instrucciones de montaje de iDimension Plus (N.º de ref. 197164).

1.0 Desinstalación de la unidad principal existente

1. Quite los tornillos posteriores y la placa posterior del cabezal de escaneo existente con un destornillador Philips.



Figura 2. Ubicaciones del tornillo posterior



Figura 3. Ubicaciones del tornillo posterior (continuación)

2. Desconecte las conexiones de los cables y el adaptador de corriente.



Figura 4. Conexiones de cables desconectadas

3. Localice los orificios en la parte superior del poste de iDimension.
4. Afloje los tornillos de fijación sin retirarlos utilizando una llave hexagonal del kit de tornillería.

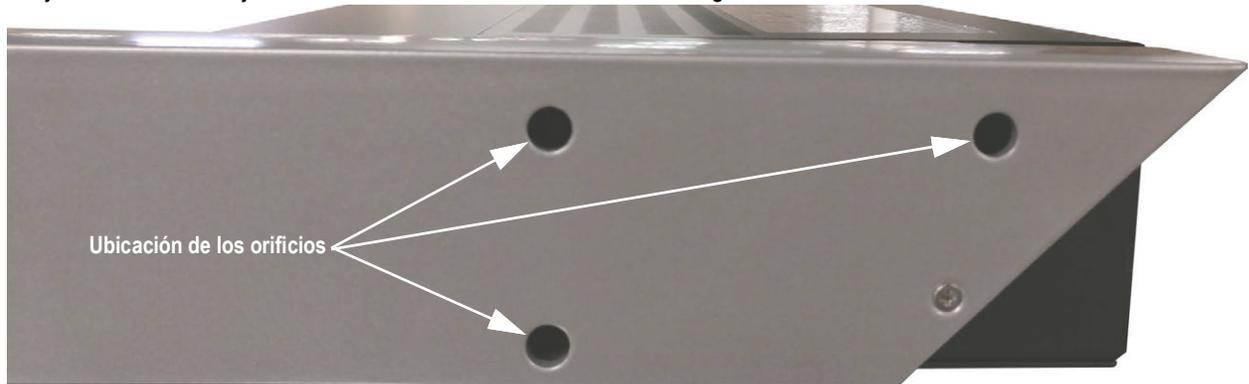


Figura 5. Ubicación de los orificios

5. Levante para retirar el cabezal de escaneado antiguo del conjunto del poste.



IMPORTANTE: Pase con cuidado los cables por la ranura para cables cuando extraiga el cabezal de escaneado para evitar daños.

6. Vuelva a colocar los tornillos posteriores y la placa posterior del cabezal de escaneado.
7. Deseche el cabezal de escaneado.

2.0 Montaje de la unidad

1. Enrosque los tornillos de fijación en el nuevo cabezal de exploración. No los apriete.

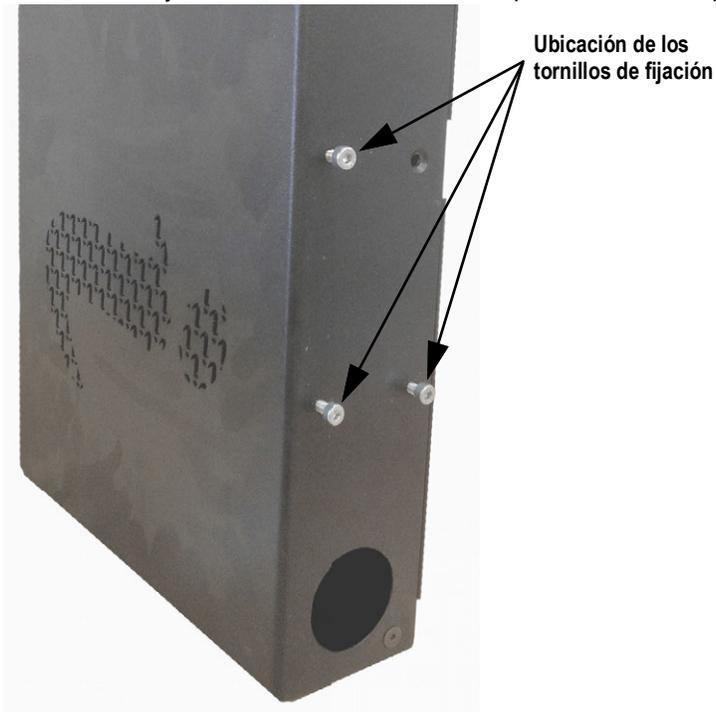


Figura 6. Tornillos de fijación enroscados

2. Quite los tornillos posteriores y la placa posterior del cabezal de escaneado.



Figura 7. Ubicación de los tornillos posteriores nuevos (continuación)

3. Pase con cuidado los cables por la ranura para cables.
4. Alinee, inserte y baje los tornillos de fijación dentro de los orificios del conjunto del poste.
5. Apriete los tornillos de fijación.
6. Coloque el adaptador en el cable de alimentación.

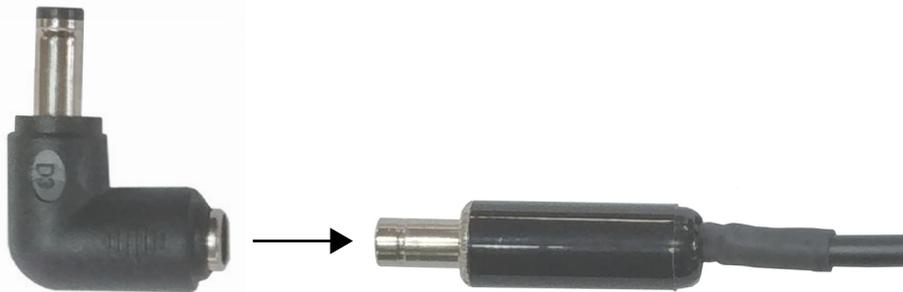


Figura 8. Conjunto de cable de alimentación adaptado

7. Conecte los cables y el adaptador de corriente (consulte la [Figura 9](#)).

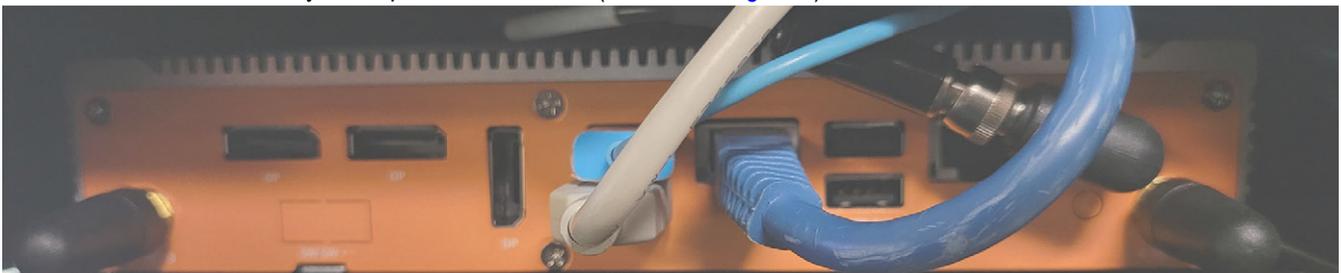


Figura 9. Adaptador de corriente y cables conectados

8. Vuelva a colocar la placa posterior y los tornillos correspondientes.



© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171