iDimension Plus

Instructions d'installation du kit de mise à niveau

L'installation du kit de mise à niveau réactualise l'iDimension Plus à la toute dernière version.

Manuals are available from Rice Lake Weighing Systems at www.ricelake.com/manuals
Warranty information is available at www.ricelake.com/warranties

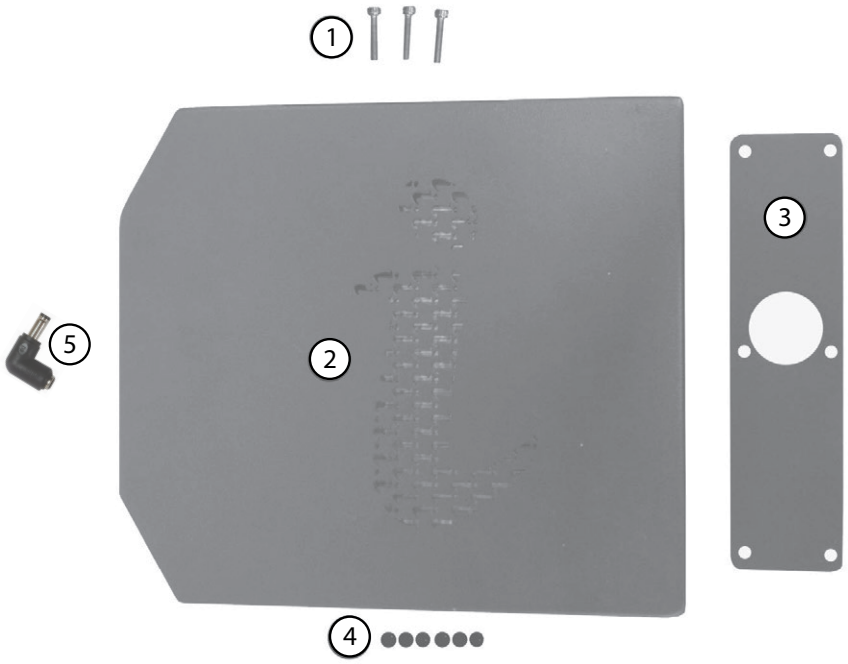

Figure 1. Pièces du kit de mise à niveau de l'iDimension Plus

N° d'élément	Réf.	Description	Qté
1	150660	Vis de montage, Capuchon M4-0,7x20	3
2	223603	Unité principale iDimension Plus 2.0	1
3	223778	Plaque, iDim 2.0 Noire, Arrière	1
4	65680	Vis, KEPS 6-32 Externes	6
5	222730	Adaptateur, Alimentation CC	1
-	206585	Objet d'étalonnage iDim Plus 2.0	1
-	227300	Kit matériel, iDimension Plus 2.0	1

Tableau 1. Liste des pièces du kit de mise à niveau de l'iDimension Plus (Réf. 228864)

REMARQUE : Pour des instructions complémentaires sur les procédures de montage iDimension Plus, voir les instructions de montage iDimension Plus (Réf. 197164).

1.0 Retrait de la tête existante

1. Retirez les vis arrière et la plaque arrière de l'ancienne tête de lecture avec un tournevis Philips.

Figure 2. Emplacements des vis arrière

Figure 3. Emplacements des vis arrière (suite)

2. Débranchez les connexions des câbles et l'adaptateur d'alimentation.

Figure 4. Connexions débranchées

3. Localisez les trous de clé en haut du support vertical iDimension.
4. Desserrez les vis de montage, sans les retirer, à l'aide d'une clé hexagonale du kit matériel.

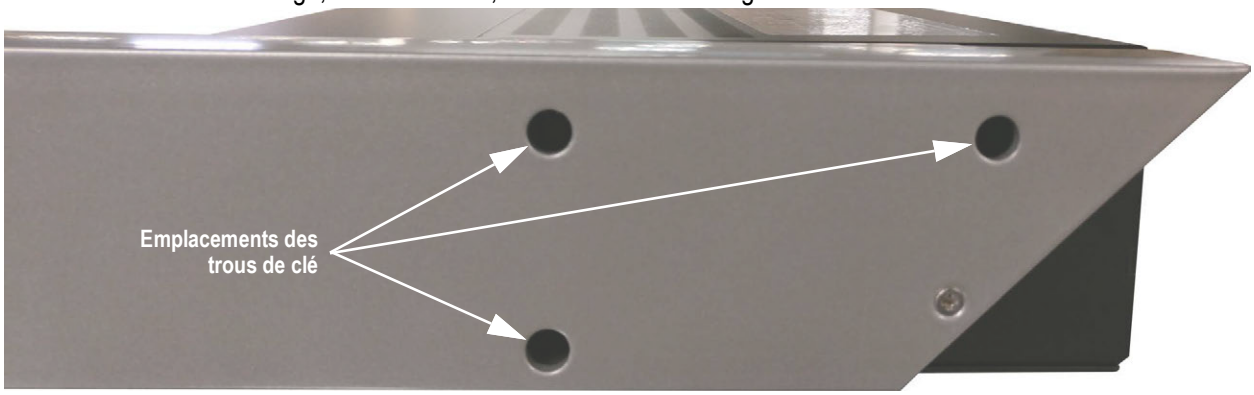

Figure 5. Emplacements des trous de clé

5. Soulevez pour retirer l'ancienne tête de lecture du support vertical.

IMPORTANT : Passez délicatement les câbles à travers la fente pour câble lors du retrait de la tête de lecture pour éviter tout dommage.

6. Remettez en place les vis arrière et la plaque arrière de la tête de lecture.
7. Mettez au rebut la tête de lecture.

2.0 Remontage de l'unité

1. Insérez les vis de montage dans la nouvelle tête de lecture. Ne les serrez pas.

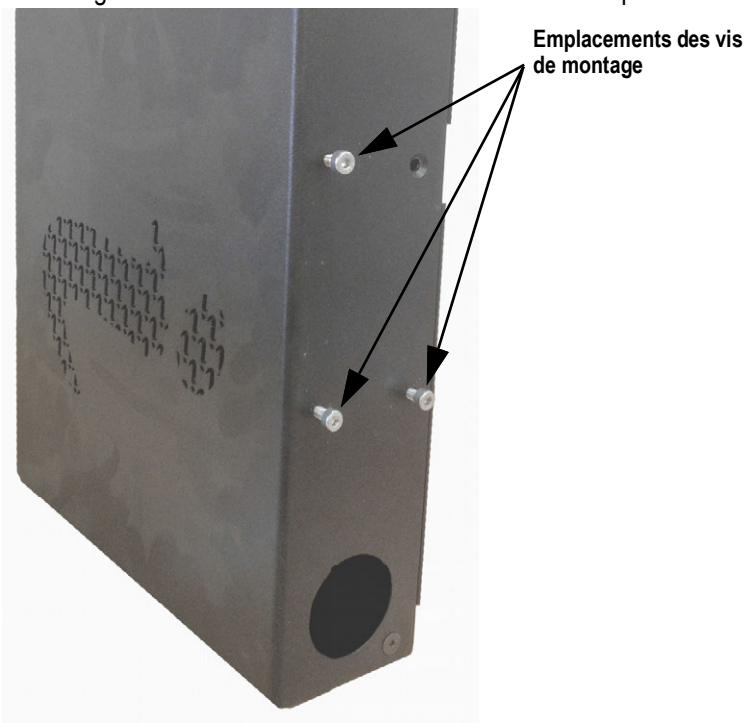

Figure 6. Vis de montages insérées

© **Rice Lake Weighing Systems** ● Tous droits réservés

2. Retirez les vis arrière et la plaque arrière de la tête de lecture.

Figure 7. Emplacements des vis arrière (entourés d'un cercle)

3. Passez délicatement les câbles dans la fente pour câbles.
4. Alignez, insérez et abaissez les têtes de vis de montage dans les trous de clé du support vertical.
5. Serrez les vis de montage.
6. Placez l'adaptateur sur le cordon d'alimentation.

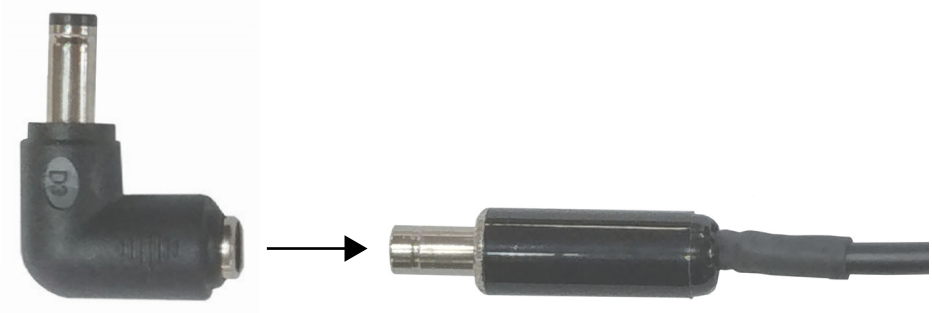

Figure 8. Cordon d'alimentation avec adaptateur

7. Branchez le cordon et l'adaptateur d'alimentation (voir la Figure 9).

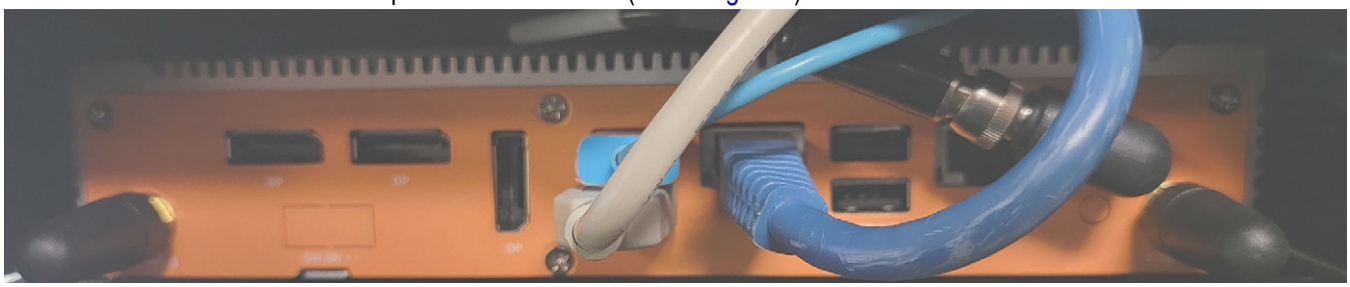

Figure 9. Câbles et adaptateur d'alimentation branchés

8. Remettez en place la plaque arrière et les vis arrière.

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171