

# Instructions d'installation de la trousse de mise à niveau

L'installation de la trousse de mise à niveau permet de mettre à jour un système iDimension Plus vers la plus récente version.



Manuals are available from Rice Lake Weighing Systems at [www.ricelake.com/manuals](http://www.ricelake.com/manuals)

Warranty information is available at [www.ricelake.com/warranties](http://www.ricelake.com/warranties)

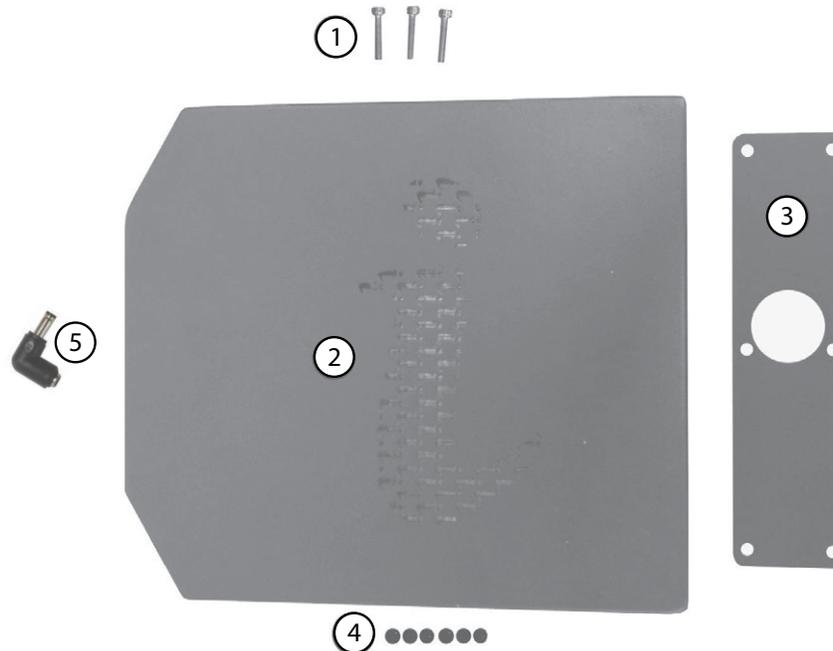


Illustration 1. Pièces de la trousse de mise à niveau iDimension Plus

No d'article	No de pièce	Description	Qté
1	150660	Vis d'assemblage M4-0,7 x 20	3
2	223603	Unité principale iDimension Plus 2.0	1
3	223778	Plaque arrière iDim 2.0 noire	1
4	65680	Vis externes KEPS 6-32	6
5	222730	Adaptateur d'alimentation CC	1
-	206585	Objet d'étalonnage pour iDim Plus 2.0	1
-	227300	Trousse de matériel pour iDimension Plus 2.0	1

Tableau 1. Liste des pièces de la trousse de mise à niveau iDimension Plus (réf. 228864)



**REMARQUE :** Pour obtenir plus d'informations sur les procédures d'assemblage du système iDimension Plus, consultez les instructions d'assemblage du système iDimension Plus (réf. 197164).

## 1.0 Démontage de la tête existante

1. Retirez les vis arrière et la plaque arrière de l'ancienne tête de lecture à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Illustration 2. Emplacement des vis arrière



Illustration 3. Emplacement des vis arrière (suite)

2. Détachez les câbles de connexion et l'adaptateur d'alimentation.



Illustration 4. Connexions détachées

3. Trouvez les trous de serrure au sommet du poteau du système iDimension.
4. Desserrez les vis de montage sans les retirer à l'aide d'une clé hexagonale fournie dans la trousse de matériel.

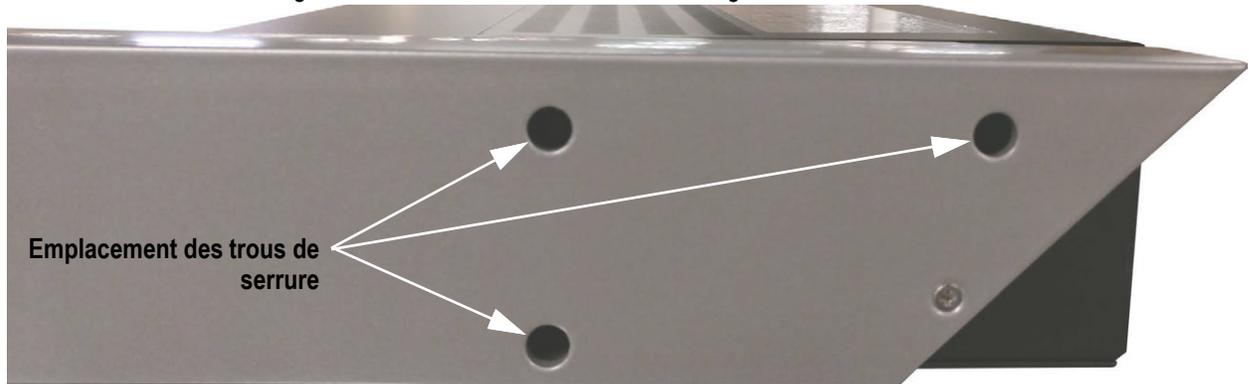


Illustration 5. Emplacement des trous de serrure

5. Soulevez pour retirer l'ancienne tête de lecture de l'assemblage du poteau.



**IMPORTANT :** Lors du retrait de la tête de lecture, faites passer les câbles avec précaution dans la fente prévue à cet effet afin de ne pas les endommager.

6. Remplacez les vis et la plaque arrière de la tête de lecture.
7. Jetez la tête de lecture.

## 2.0 Remontage de l'unité

1. Vissez les vis de montage dans la nouvelle tête de lecture. Ne serrez pas.

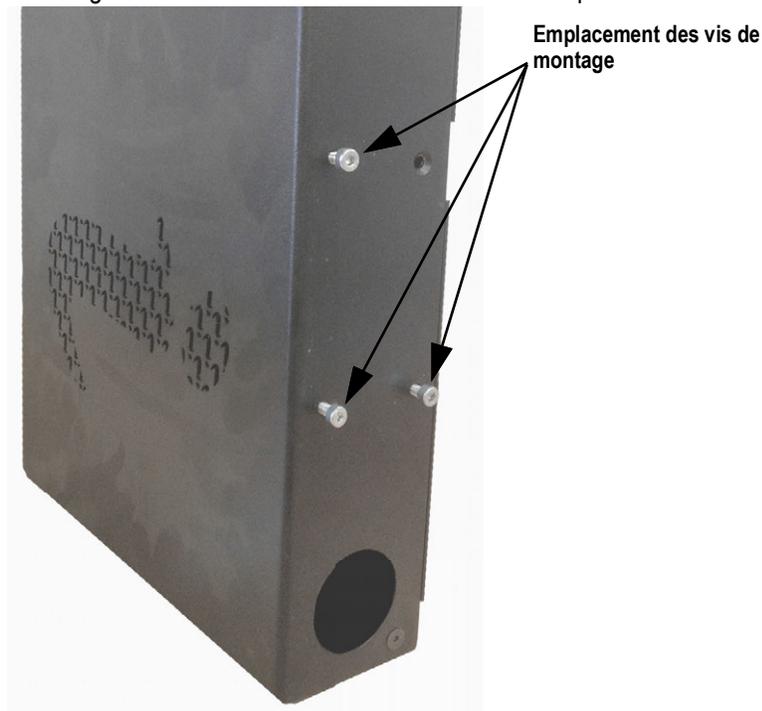


Illustration 6. Vis de montage filetées

- Retirez les vis et la plaque arrière de la tête de lecture.



Illustration 7. Emplacement des nouvelles vis arrière (encerclé)

- Passez soigneusement les câbles dans la fente prévue à cet effet.
- Alignez, insérez et abaissez les têtes des vis de montage dans les trous de serrure du poteau.
- Serrez les vis de montage.
- Placez l'adaptateur sur le câble d'alimentation.

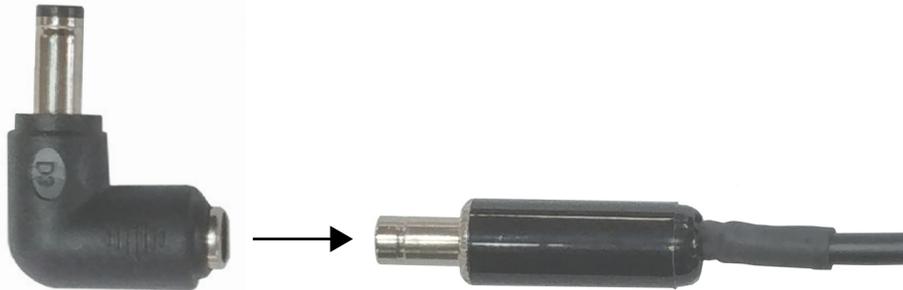


Illustration 8. Câble d'alimentation avec adaptateur

- Raccordez les connexions du câble et l'adaptateur d'alimentation (voir [Illustration 9](#)).



Illustration 9. Câble connecté et adaptateur d'alimentation

- Remplacez les vis et la plaque arrière.



© Rice Lake Weighing Systems Content subject to change without notice.

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • USA USA: 800-472-6703 • International: +1-715-234-9171