



Advertencia Peligro de descarga eléctrica Solo personal de servicio calificado deberá operar el equipo. Remita todas las operaciones y/o modificaciones a un distribuidor o un técnico de servicio. La falta de atención a esto puede resultar en daños serios o la muerte.

Pantalla del Panel Frontal y Teclado

El panel frontal del indicador tiene una pantalla LED de 7 segmentos y seis dígitos con:

- seis teclas de funciones primarias de la báscula
- tecla de encendido/apagado (ON/OFF)
- ocho pilotos LED

Para una descripción completa del panel frontal del indicador, consulte el Manual del Operario PN 155684.

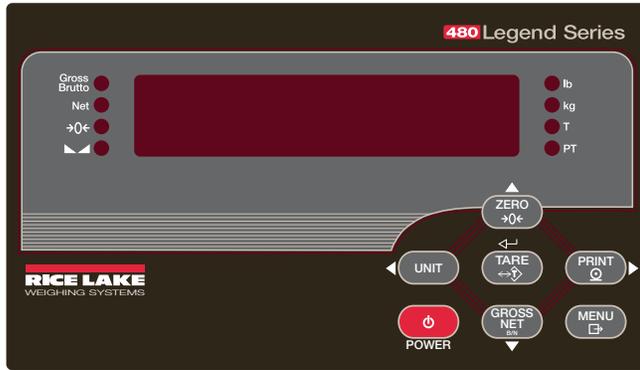


Figura 1. Panel Frontal del Indicador

Para Ingresar y Salir del Menú de Usuario

(Vea la figura 2.)

1. Presione **MENU**.
2. Presione **∇** hasta AUDIT.
3. Presione **◀** o **▶** para seleccionar el parámetro deseado.
4. Presione **∇** para ingresar el parámetro; y siga las instrucciones para modificarlo.
5. Al terminar, presione **△** hasta que aparezca MENU.
6. Presione **△** para regresar al modo de pesaje.

Para Editar un Valor



Presione **◀** o **▶** para seleccionar el dígito.

Presione **△** o **∇** para incrementar o decrementar el valor.

Presione **TARE** cuando el valor sea correcto.

Operaciones del Indicador

Poner en Cero la Báscula

1. En el modo *Gross* (Bruto), retire todo peso de la báscula y espere a que prenda el LED **▲▲**.
2. Presione **ZERO**. El LED **→0←** se prende para indicar que la báscula ha sido puesta en Cero.

Alternando Unidades

1. Presione **UNIT** para alternar entre unidades primarias y secundarias. Se prenderá el LED de la unidad actual.

Adquisición de una Tara

1. Coloque el contenedor sobre la báscula, espere a que prenda el LED **▲▲**.
2. Presione **TARE** para asquirir el peso de la Tara del contenedor. Se exhibirá el peso neto y se prenderá el LED **T** para indicar que se ha ingresado el valor de la Tara.

Tara Preestablecida (Tara Tecleada)

1. Con la báscula vacía y la pantalla mostrando Cero, presione **TARE**.
2. La pantalla mostrará (000000), parpadeará el dígito seleccionado.
3. Para editar el valor, vea “Para Editar un Valor”.
4. La pantalla cambiará al modo Net y prenderá el LED **PT** para indicar que se ha ingresado la Tara.

Exhibición de la Tara

1. Ingrese el MENU USER.
2. Navegue hasta **TARE**, y presione **∇**.
3. Salga del MENU USER.



Si no existe una tara en el sistema, el valor exhibido será Cero y se apagará el LED Gross y Net.


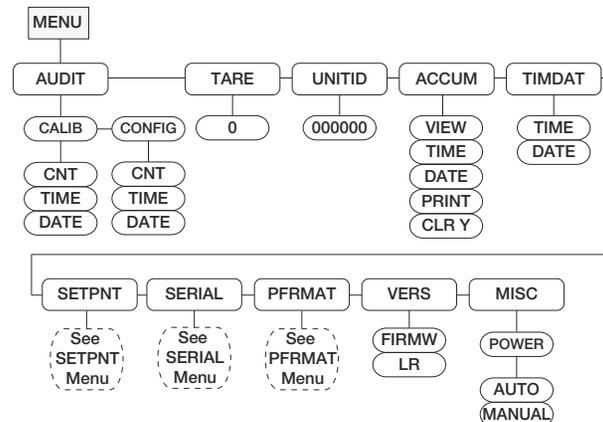


Figura 2. Menú de Usuario

Impresión de Recibo

1. Presione **PRINT** para imprimir el formato Gross o Net. También al estar activado y exhibido se acostumbra imprimir el acumulador.
2. Espere a que se encienda el LED **▲▲**.



Si el LED **▲▲** no está prendido, el comando de la tecla **PRINT** se ejecuta si la báscula cesa el movimiento dentro de 3 segundos.

Alternando del Modo Gross/Net

1. Presione **GROSS NET** para cambiar el modo de pantalla entre Bruto (Gross) y Neto (Net). Si se ha ingresado una tara, el valor Neto será peso Bruto menos la tara.
 - Modo Gross – Es encendido el LED Gross/Brutto.
 - Modo Net – Es encendido el LED Net.

Mostrar o Cambiar Hora y Fecha

Para fijar fecha y hora:

1. Ingrese el MENU USER.
2. Navegue a **TIMDAT** (TIME/DATE).
3. Presione **∇** y seleccione Hora o Fecha con **◀** o **▶**.
4. Presione **∇** para ver el ajuste actual.
5. Para editar el valor, vea “Para Editar un Valor”.
6. Salga del MENU USER.



Siga el mismo procedimiento para ingresar la fecha en el mismo formato del indicador: MMDDYY, DDDMMYY, YYMMDD or YYDDMM.

Exhibir y Editar un Valor de Referencia (Setpoint)

1. Ingrese al MENU USER.
2. Navegue hasta **SETPNT**, presione **∇**.
3. Navegue a través del valor de referencia deseado (1-8).
4. Presione **∇** y navegue para seleccionar User.
5. Presione **∇** y navegue para seleccionar Enable, Value, PreAct or Hysteresis.
6. Presione **∇** para ver, activar, o editar el valor. (Vea “Para Editar un Valor”)
7. Salga del MENU USER.

Exhibiendo el Acumulador

1. Ingrese al MENU USER.
2. Navegue hasta **ACCUM**, presione **∇**.
3. Presione **◀** o **▶** para seleccionar **VIEW**, **TIME**, **DATE**, **PRINT** or **CLR**. Presione **∇**.
4. Para **VIEW**, **TIME**, **DATE**, presione **△** para regresar a **ACCUM**.

Para **PRINT** o **CLEAR**, presione **TARE** para imprimir o borrar el acumulador.

5. Salga del MENU USER.

Consulte el Manual (PN155684) para instrucciones detalladas
Manuales disponibles en el sitio Web

<http://www.ricelake.com/manuals.asp>



US 800-472-6703 International 715-234-9171